


Línea Advance 2 guías.

**LÍNEA ADVANCE 2 HOJAS
MARCO EMPOTRADO.**

Paso n°1
Preparación de
piso y mocheta

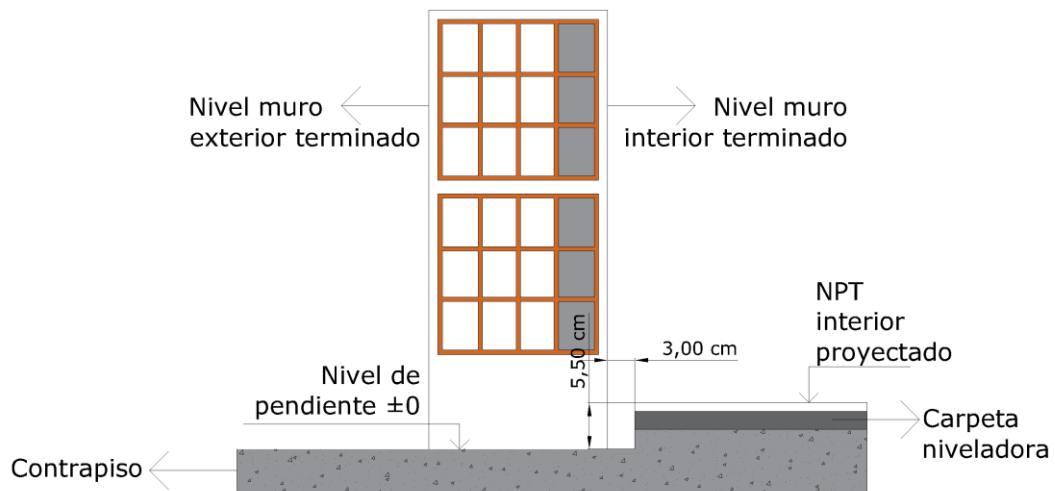




HÁBITAT
Cerramientos de PVC

LÍNEA ADVANCE 2 HOJAS **MARCO EMPOTRADO.**

Paso nº2
Presentación
de marco.

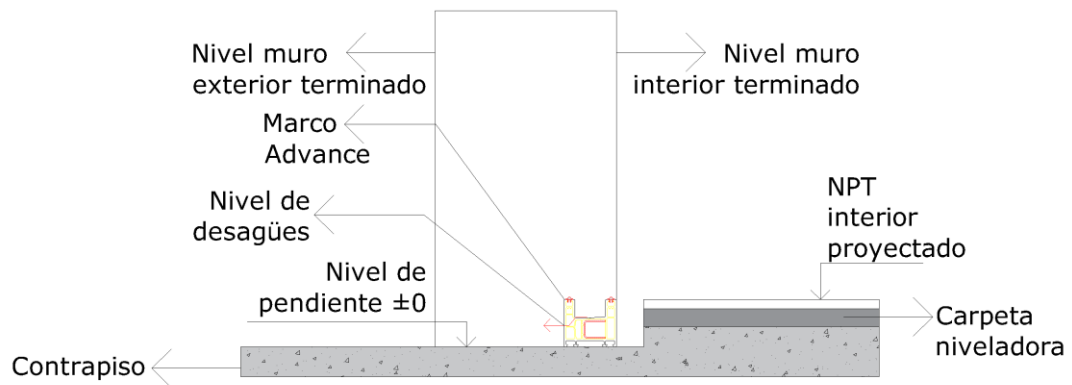




HÁBITAT
Cerramientos de PVC

LÍNEA ADVANCE 2 HOJAS **MARCO EMPOTRADO.**

Paso nº3
Colocación de abertura y
terminaciones

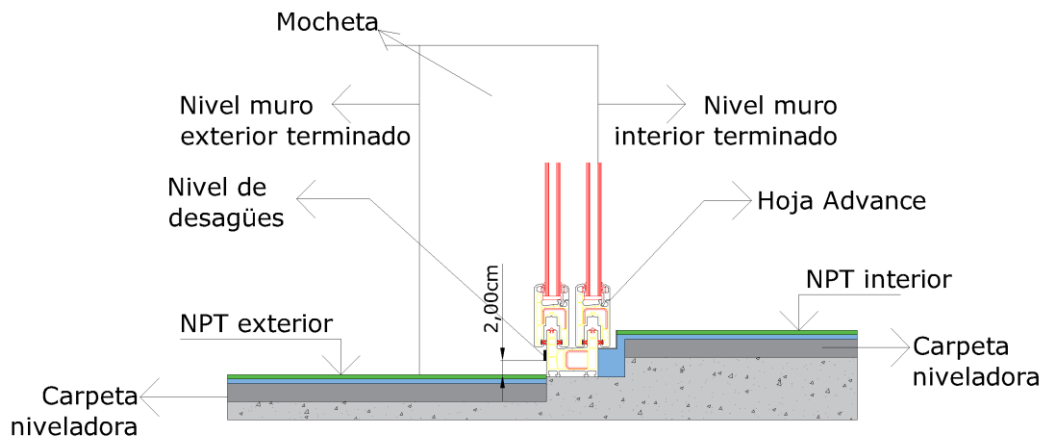

Aclaraciones:





*El piso exterior deberá estar colocado 2,00cm por debajo del nivel de desagüe de la abertura.



Aclaraciones:

- *Mochetas revocadas 5cm de concreto en todo su contorno. **OPCIÓN**, se puede llenar el primer ojo del ladrillo del lado interior, más mocheta tradicional, ambas con concreto.
- *El vano debe estar escuadrado, tolerancia $\pm 5\text{mm}$.
- *La mocheta inferior no debe tener pendientes, y debe tener el mismo nivel en todo su ancho para que las hojas no copien imperfecciones.
- *Desde el nivel de muro interior terminado, se deberá tener un espacio libre de 3cm hacia el interior.
- *Desde el NPT interior proyectado, hacia abajo se tendrá que tener un espacio libre de 5,5cm para que el marco de la abertura quede al mismo nivel de piso.
- *Es recomendable que el cerámico que termina sobre la abertura se coloque posteriormente a la instalación de la misma, con el ángulo de aluminio (20x20) para terminación que proveerá HÁBITAT PVC.
- *El NPT exterior debe quedar por debajo de los desagües.
- *Altura máxima sobre la carpeta 1,8cm.

Referencias:

-  *Color verde: NPT (nivel de piso terminado).
-  *Color azul: Pegamento para pisos.
-  *Color gris oscuro: Carpeta niveladora.
-  *Color gris claro: Contrapiso.