


### Línea Advance 3 guías.

Esta abertura ocupa 12 cm de la mocheta.

### Línea Advance dos guías

Paso n°1: Preparación de mocheta.

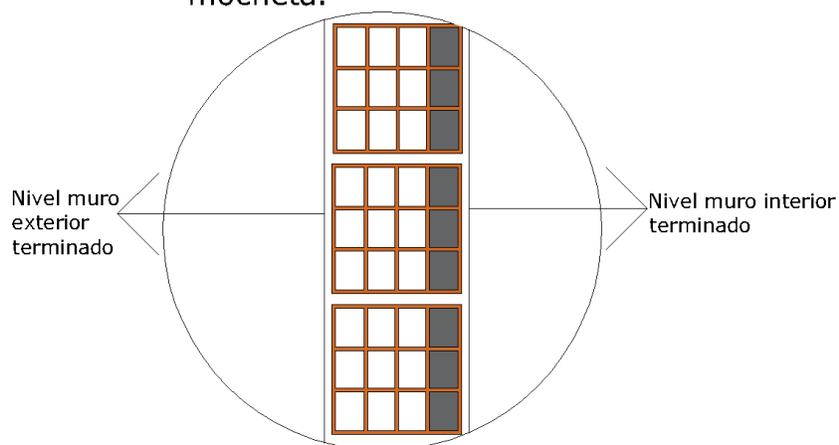

#### Aclaraciones:


- \*Mochetas revocadas 5cm de concreto en todo su contorno. **OPCIÓN**, se puede llenar el primer ojo del ladrillo del lado interior, mas mocheta tradicional, ambas con concreto.
- \*El vano debe estar escuadrado, tolerancia  $\pm 5\text{mm}$ .
- \*La mocheta inferior no debe tener pendientes, y debe tener el mismo nivel en todo su ancho para que las hojas no copien imperfecciones.



**HÁBITAT**  
Cerramientos de PVC

## **Línea Advance tres guías**

Paso n°2: Instalación de marco

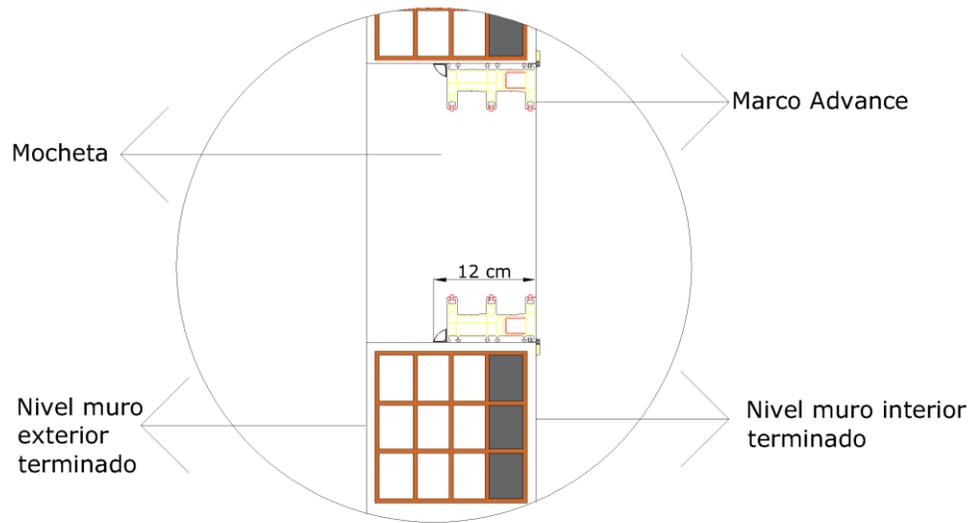

Aclaraciones:

\*El marco ocupa 10,4 cm, más el remate interior ( $\frac{1}{4}$  caña) ocupará 12 cm.



**HÁBITAT**  
Cerramientos de PVC

### Línea Advance tres guías

Paso n°3: Abertura colocada con terminaciones interior y exterior.

