




HÁBITAT
Cerramientos de PVC

Línea Prime con solera de aluminio, 2 guías.

LÍNEA PRIME 2 HOJAS CON SOLERA DE ALUMINIO.

Paso n°1
Preparación de
piso y mocheta.

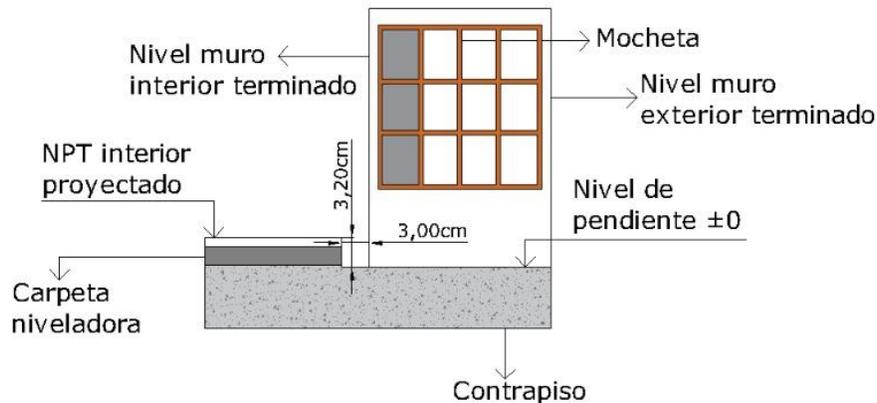

Aclaraciones:


- *Mochetas revocadas 5cm de concreto en todo su contorno. **OPCIÓN**, se puede llenar el primer ojo del ladrillo del lado interior, más mocheta tradicional, ambas con concreto.
- *El vano debe estar escuadrado, tolerancia $\pm 5\text{mm}$.
- *La mocheta inferior no debe tener pendientes, y debe tener el mismo nivel en todo su ancho para que las hojas no copien imperfecciones.
- *Desde el nivel de muro interior terminado, se deberá tener un espacio libre de 3cm hacia el interior, la abertura ocupa 2,30cm, el espacio restante quedara libre para regulaciones en caso de que la mocheta presente problemas en su escuadra o plomo.
- *Desde el NPT interior proyectado, hacia abajo se tendrá que tener un espacio libre de 3,2cm para que la solera quede al mismo nivel de piso terminado.
- *Es recomendable que el cerámico que termina contra la abertura se coloque posteriormente a la instalación de esta.
- *El NPT exterior debe quedar por debajo de los desagües de la solera de aluminio.



HÁBITAT
Cerramientos de PVC

LÍNEA PRIME 2 HOJAS CON SOLERA DE ALUMINIO.


Paso nº2
Presentación de solera de aluminio y marco.

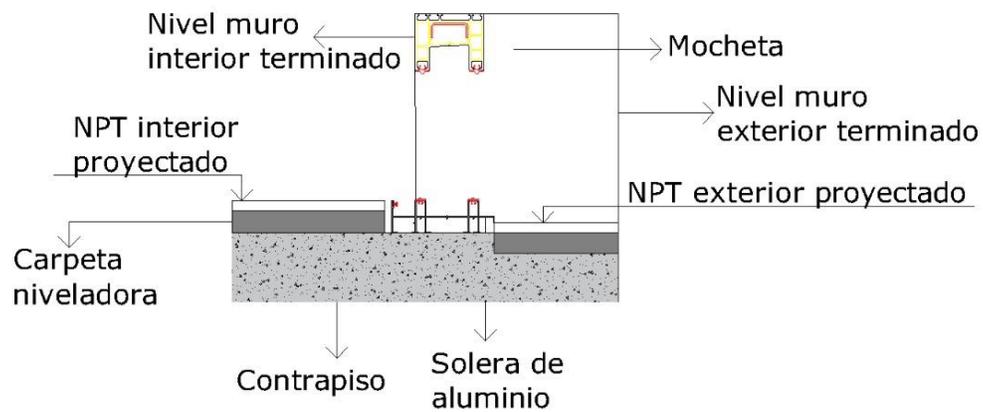



LÍNEA PRIME 2 HOJAS CON SOLERA DE ALUMINIO.

Paso nº3 Instalación de abertura.

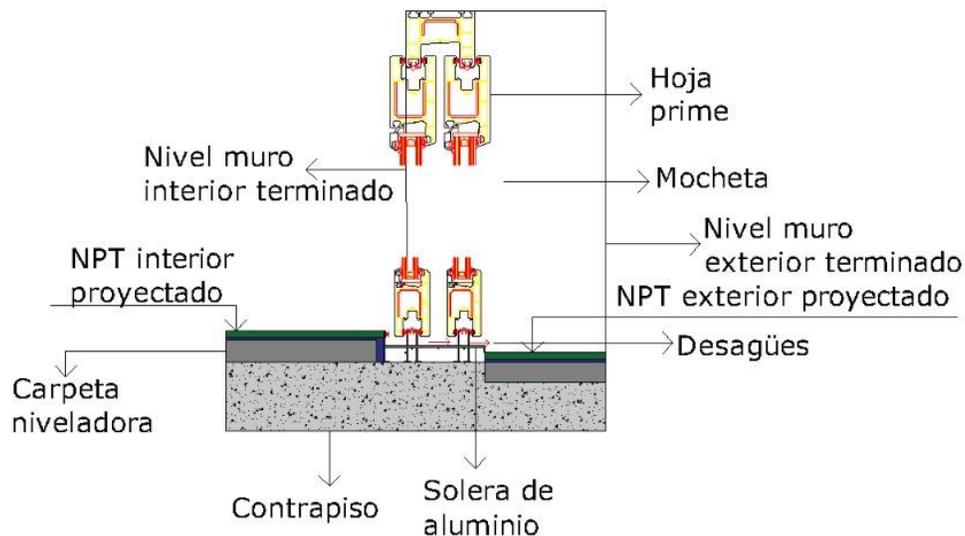

Aclaraciones:

*Es recomendable que el cerámico que termina contra la abertura se coloque posteriormente a la instalación de esta, rellenando el espacio libre entre el contrapiso y solera con pegamento y cerámicos de terminación.

*El NPT exterior debe quedar por debajo de los desagües de la solera de aluminio.

Referencias:

-  *Color verde: NPT (nivel de piso terminado).
-  *Color azul: Pegamento para pisos.
-  *Color gris oscuro: Carpeta niveladora.
-  *Color gris claro: Contrapiso.